Conseils de pose de parquet avec sous-couches acoustiques*

SYSTEME BREVETE
Sous-couches acoustiques ***SikaLayer/Acouflex**** + colles ***SikaBond/Adhéflex****

Mise en place de la sous-couche

Dérouler la sous-couche, la positionner dans la pièce de façon à ce que la longueur des lames de parquet soit collée perpendiculairement aux évidements de la sous-couche.

Ajuster la sous-couche aux dimensions de la pièce, en la coupant au cutter.

Mettre des cales sur le pourtour de la pièce pour respecter les jeux périphériques.

Type de parquets : parquets rainure et languette, massifs ou contrecollés.

Type de pose : à l'anglaise.

Température d'application : + 5 à + 35°C.

Consommation de colle :
- sur SikaLayer/Acouflex PC3: 310 ml environ par m² de sous-couche.
- sur sous-couches SikaLayer/Acouflex PH, GS5 ou 05 : 600 ml ou 2 cartouches de 310 ml par m² de sous-couche.

Nettoyage des outils : lingettes Sika Clean et/ou White spirit.

Ouverture à la circulation occasionnelle de la pièce : après 24 heures (à + 23°C).

Mise en service et/ou ponçage : après 48 heures (à + 23°C).

Matériel de pose (buse, pistolet)

Pour la sous-couche SikaLayer/Acouflex PC3, utiliser une buse conique standard et la découper à un Ø de 6 mm minimum.

Pour les sous-couches SikaLayer/Acouflex PH, GS5 ou 05, utiliser impérativement la buse à ouverture en « V » (8 x 10 mm).

Colle conditionnée en poche

▲ Cas d'une utilisation de la buse à ouverture en « V ».

Visser la buse sur l'adaptateur, mettre l'ensemble dans la bague du pistolet.

Insérer la poche dans le pistolet. Découper son extrémité à l'aide d'un cutter (Ø 2 cm) et l'ôter.

Visser la bague sur le pistolet.

▲ Cas d'une utilisation de la buse conique auto-perforante.

Insérer la poche dans le pistolet. Mettre la buse auto-perforante dans la bague et visser celle-ci sur le pistolet.

Découper le bout de la buse pour avoir un diamètre de 6 mm.

Colle conditionnée en cartouche

Percer la cartouche avec un clou ou une vis et visser la buse appropriée.

Collage du parquet

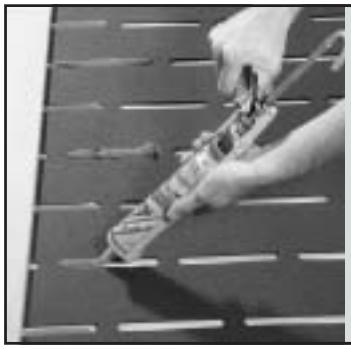

Appliquer la colle dans chaque évidement de la sous-couche prévu à cet effet.

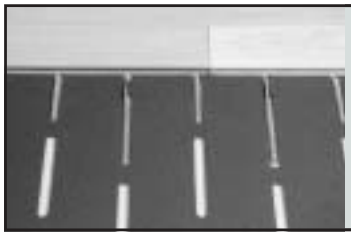

Poser progressivement les lames de parquet de manière perpendiculaire aux évidements de la sous-couche, avant que la colle ne forme une peau (30 minutes environ).

La pose doit se faire sur supports plans, propres, secs, dépoussiérés et conformément au DTU 51.2.

Pour des parquets en bois gras ou exotiques (Ipé, Teck, ...) utiliser au préalable Sika Primer 215.

* *Sous-couches : SikaLayer 05, PC3 ou PH - Acouflex PH, PC3 ou GS5.*
** *Les colles SikaBond T53 ou Adhéflex Parquet doivent être obligatoirement utilisées avec les sous-couches.*

Se reporter aux notices techniques pour mode d'emploi et informations détaillées.

Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant - BP 104
93351 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 00

www.sika.fr

01.04 version 01